

# Mannel Installation Palettier Mannel Installation Palettier



# Table des matières

| • | AVANT L'INSTALLATION                                            | 3    |
|---|-----------------------------------------------------------------|------|
| • | INSTALLATION DES ÉCHELLES                                       | 4    |
| • | INSTALLATION DES POUTRES                                        | 5    |
| • | INSTALLATION DES ESPACEURS                                      | 6    |
| • | INSTALLATION DES BARRES DE SÉCURITÉ                             | 7    |
| • | ASSEMBLAGE DES ÉCHELLES BOULONNÉES                              | 8    |
| • | DÉTAILS DES ÉCHELLES BOULONNÉES                                 | 9    |
| • | INSTALLATION DES PALETTIERS À ACCUMULATION STATIQUE (DRIVE-IN)1 | 0-12 |
| • | INSTALLATION DE LA PROTECTION                                   | 13   |
| • | INSTALLATION DES ACCESSOIRES14                                  | 4-17 |



#### Avant l'installation...



Les palettiers Cresswell doivent être installés par du personnel qualifié et expérimenté. Veuillez lire le présent manuel d'installation avant de commencer toute installation.

- 1- Assurez-vous d'avoir soigneusement revu les derniers plans d'implantation approuvés avant de commencer l'installation.
- 2- Calculez les quantités reçues de matériel et comparez-les avec la liste d'envoie de matériel ou encore les plans. Si des composants ou de la quincaillerie est manquante, vous devez contacter votre représentant des ventes immédiatement.
- 3- Vérifiez pour tout composant endommagé. Si c'est le cas, avertissez votre représenant des ventes et assurez-vous que le composant soit remplacé avant la fin de l'installation.
- 4- Faites une dernière vérification pour voir si il y a des obstacles à l'installation (colonne de bâtiment, conduite, éclairage,...) n'apparaissant pas sur les plans finaux. Dans l'affirmative, demandez à votre représentant d'avertir le propriétaire et l'ingénieur d'approbation du sujet.
- 5- La dalle de béton doit être de niveau pour une installation d'aplomb. Vérifier si les ancrages peuvent être installés selon le plan d'implantation (drain, fissures dans le béton, etc.) La dalle de béton est de la responsabilité du client. (Capacité portante, positionnement de conduite de chauffage intrégrée à la dalle, etc.)

Assistance technique: (800) 363-8330




#### Installation des échelles...



Si non-spécifié autrement sur le plan d'implantation; (2) ancrages mécaniques ½"x 4 ½" sont requis par échelle. Assurez-vous d'avoir un encastrement minimum de 2 ½" et de placer les ancrages en diagonale l'une p/r à l'autre.

Perçez d'abord un trou du même diamètre que l'ancrage et au moins ½" plus profond que l'encastrement envisagé. Puis, nettoyez le trou et s'assurer de respecter le couple de serrage recommandé dans le tableau plus bas.

La cale doit être de la même dimension que la plaque de base.

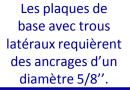

#### Couple recommandé


1/2" Diamètre 40 lbs-pi 5/8" Diamètre 85 lbs-pi



L'échelle doit être d'aplomb : ½" chaque 10' de hauteur dans les 2 directions.




#### Installation des poutres...

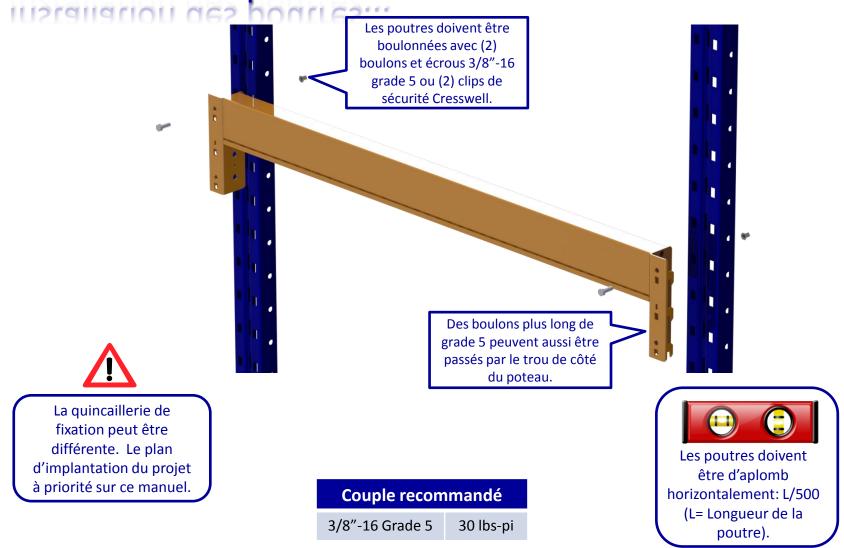



#### Installation des espaceurs...

Illstallation des espaceurs..

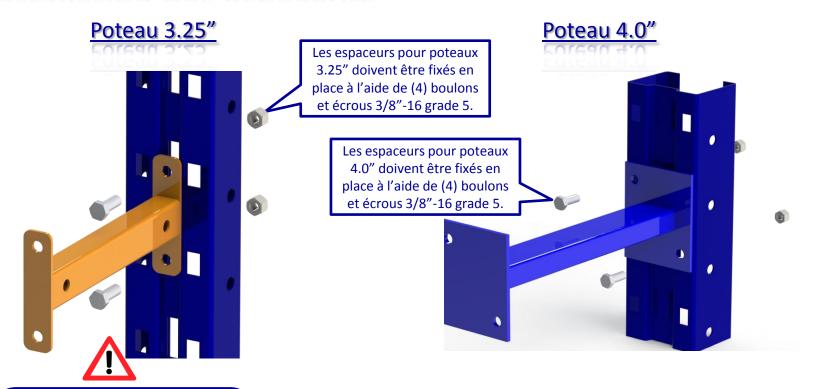

L'espacement entre les espaceurs doit être de moins de 10'. Les espaceurs doivent être alignés avec les entretoises (horizontales des échelles soudées, l'intersection des diagonales pour les échelles boulonnées).


**Couple recommandé** 

3/8"-16 Grade 5

30 lbs-pi




#### Installation des barres de sécurité...

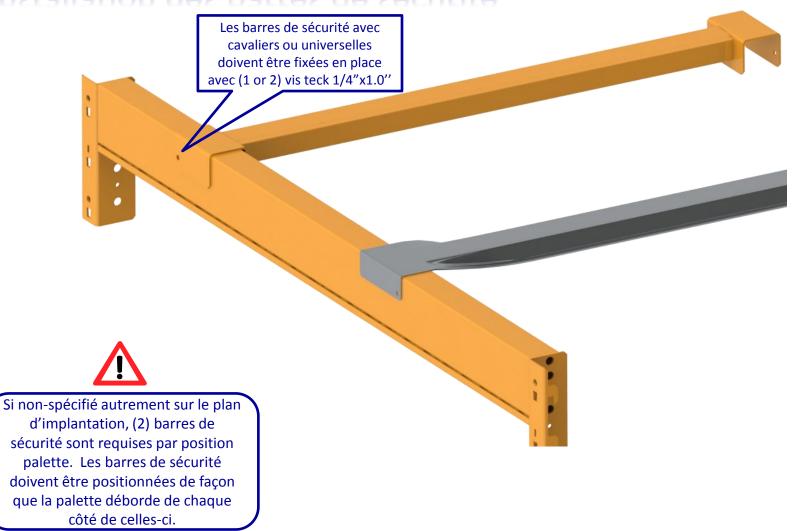




## Assemblage des échelles boulonnées...

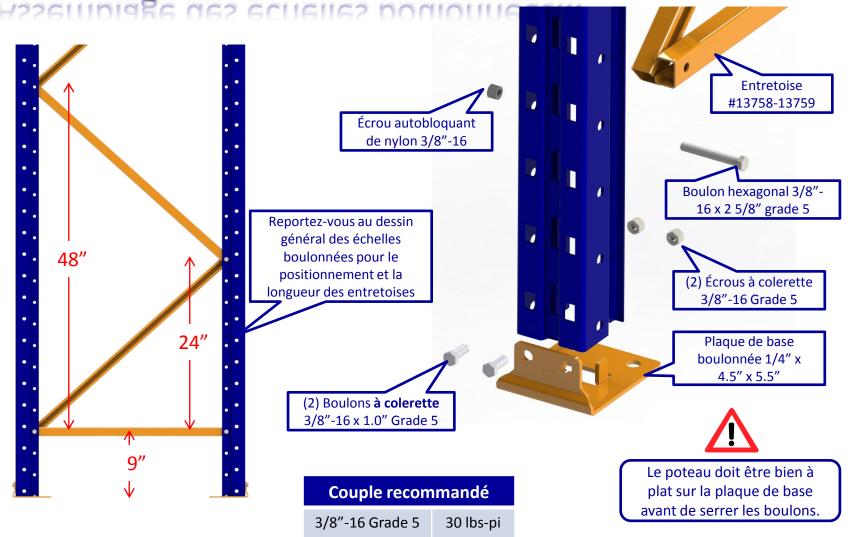





#### Détails des échelles boulonnées...

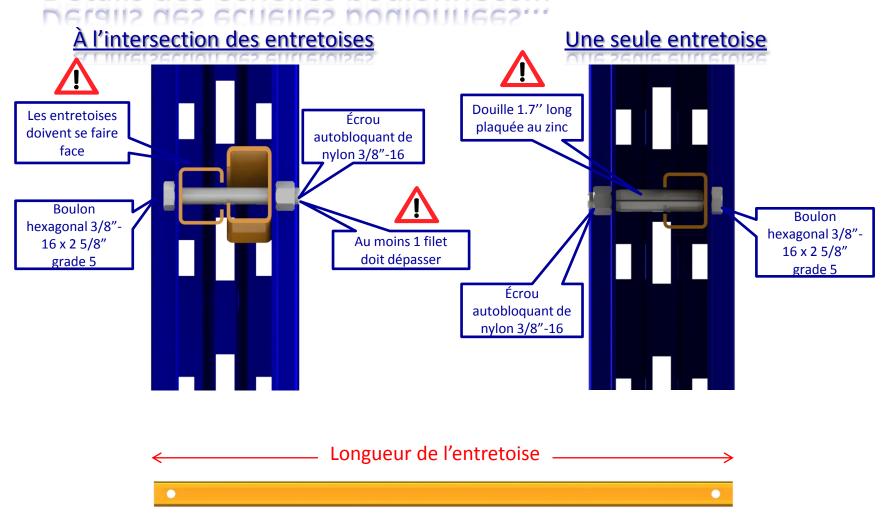




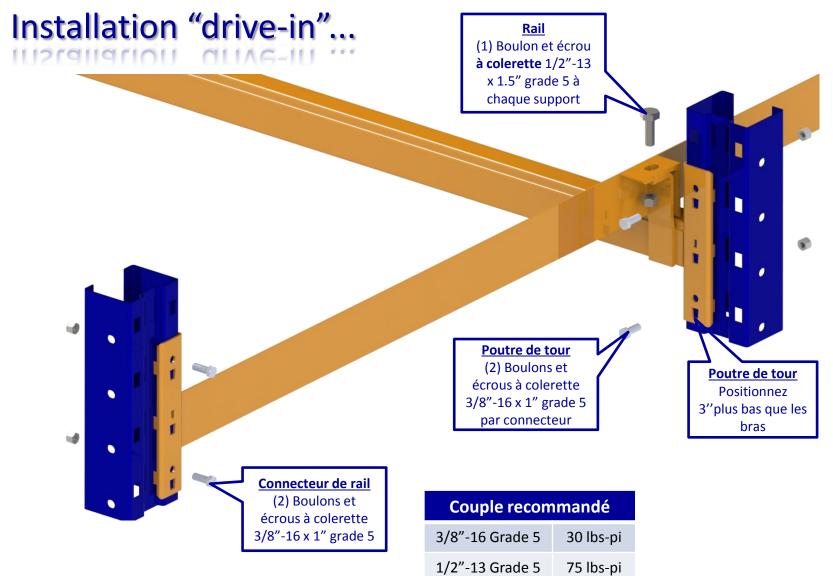

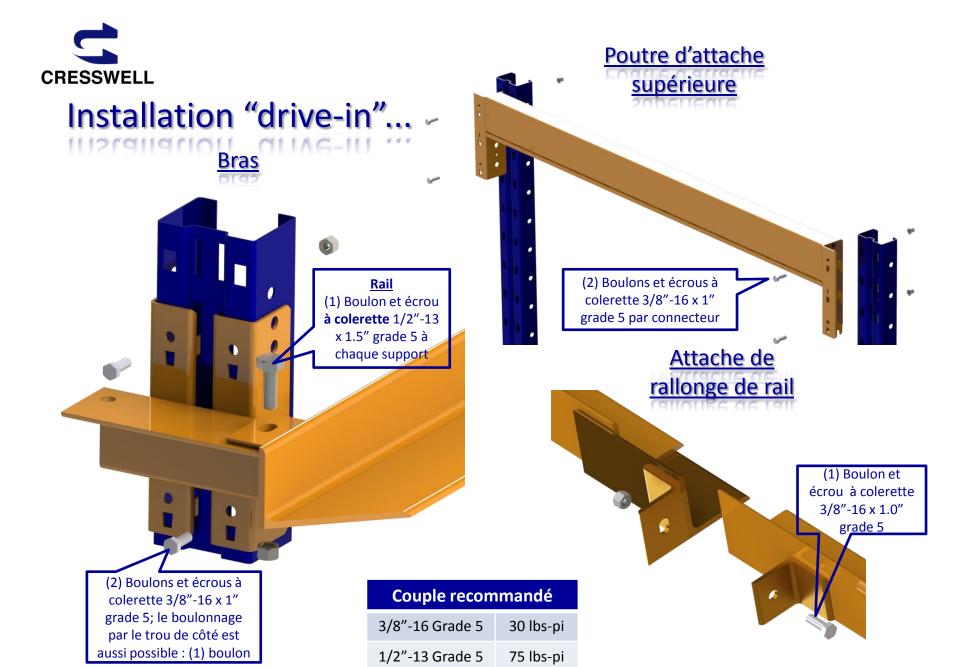




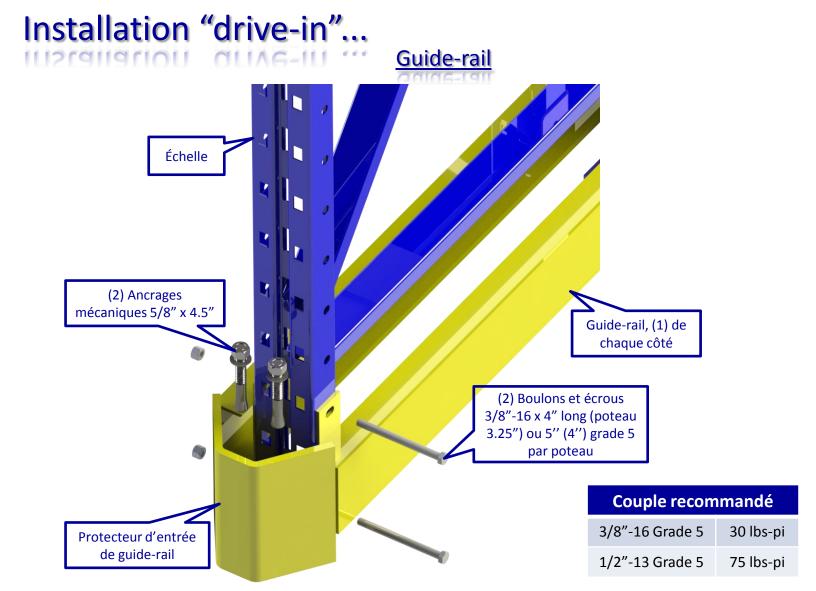




#### Installation de la protection...

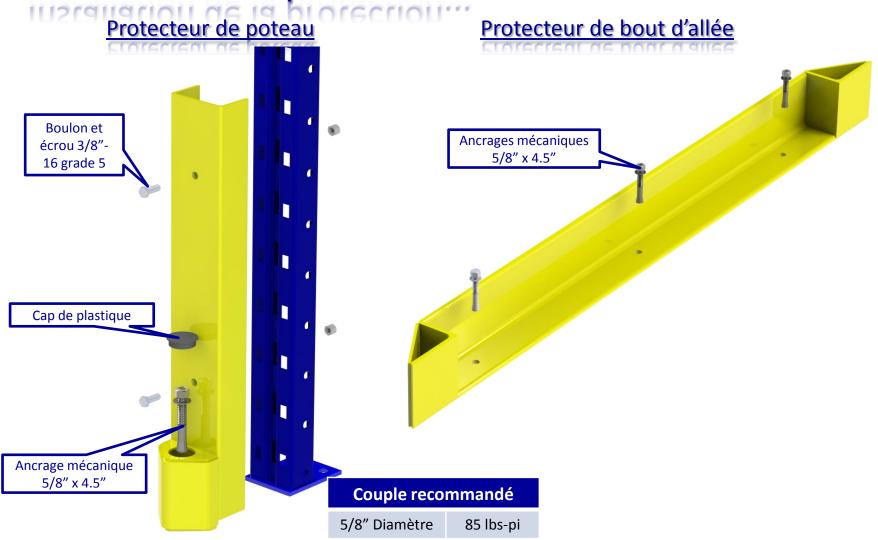




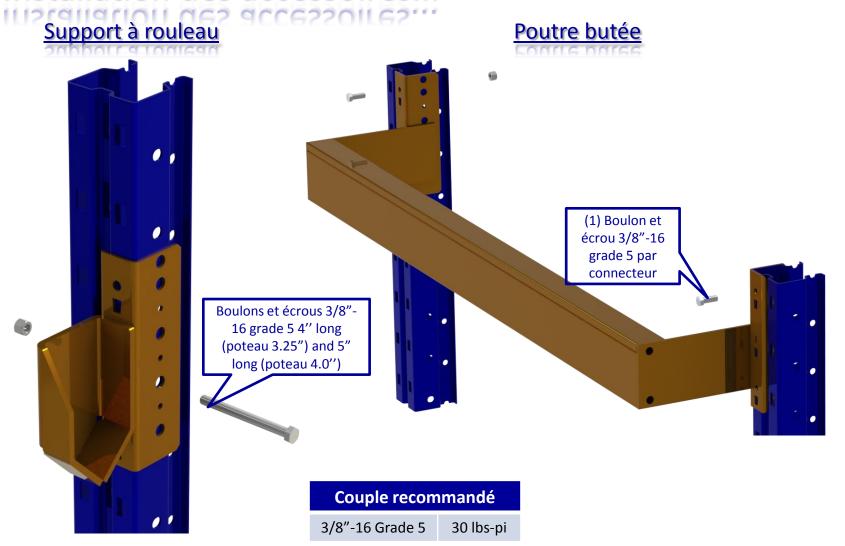



### Barre d'entrée de fourche



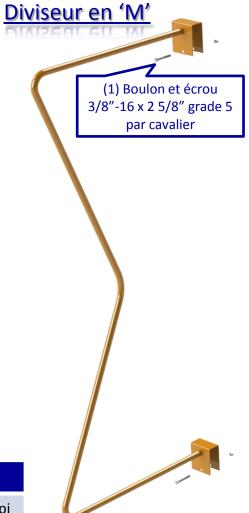


Couple recommandé

3/8"-16 Grade 5


30 lbs-pi



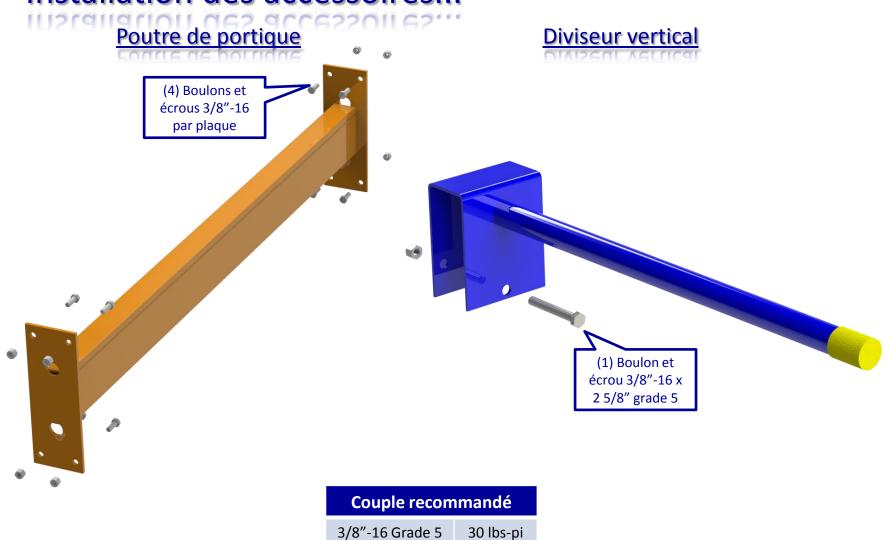



### Arrêt de palette vertical

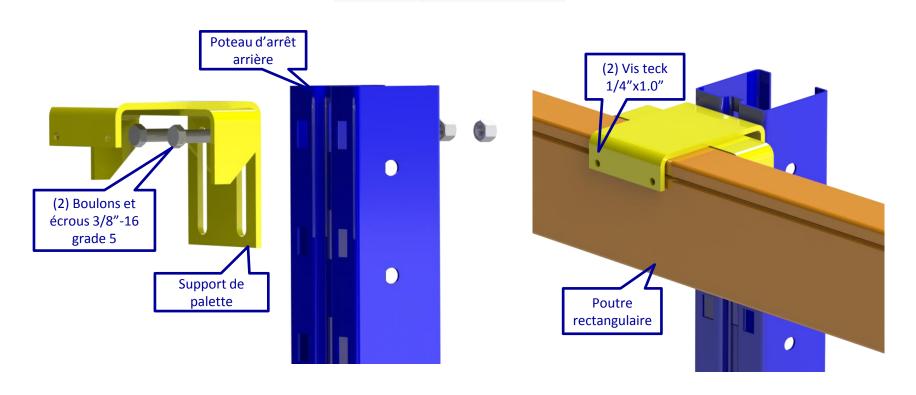

Couple recommandé

3/8"-16 Grade 5

30 lbs-pi